

eLdrim

eL3V5R0

Jednokanałowy odbiornik
radiowy z samoczynnym
dekoderem pracujący na
częstotliwości AM
433,92MHz;

Instrukcja obsługi



eL3V5R0

OPROGRAMOWANIE

OZNACZENIE	UWAGI
3:7.0.1/10.0.0	Wersja eL3V5RO

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup jednokanałowego odbiornika radiowego eL3V5RO, mamy nadzieję że będziecie Państwo zadowoleni z zakupionego produktu. Nasza firma dokłada wszelkich starań aby produkty przez nas oferowane były jak najwyższej jakości i służyły Państwu bezawaryjnie przez długi czas.

UWAGA:

Odbiornik współpracuje z nadajnikami stałokodowymi firmy ROGER TECHNOLOGY pracującymi na częstotliwości 433.92MHz.

Deklaracja zgodności:

Deklaracje zgodności oraz aktualne instrukcje obsługi produktów firmy PPHU „eLdrim” Janusz Janowski można pobrać ze strony:

<http://www.eldrim.pl>

Kontakt:

PPHU „eLdrim” Janusz Janowski


Ul. Franciszkańska 3

33-300 Nowy Sącz

tel. 018 4490840 tel/fax. 018 4490848

Zalecenia i środki ostrożności.

- Urządzenie należy przechowywać i montować w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- Wszystkie prace związane z poprawnym funkcjonowaniem urządzenia (podłączenie, rozruch, eksploatacja) muszą być przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych oraz przepisami BHP.
- Sposoby wykonania instalacji elektrycznej oraz jej zabezpieczenia przed porażeniem określają normy.
- Wszelkie czynności instalacyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia elektryczne.

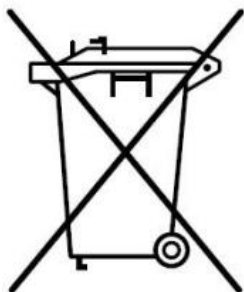

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji niepotrzebnego sprzętu przez użytkowników prywatnych w Unii Europejskiej przedmiotu zawierającego taki symbol **NIE WOLNO** wyrzucać wraz z innymi śmieciami. W tym przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za odpowiednią utylizację przez dostarczenie urządzenia do wyznaczonego punktu, lub producenta który zajmie się jego dalszą utylizacją. Osobne zbieranie i przetwarzanie wtórne niepotrzebnych urządzeń ułatwia ochronę środowiska naturalnego i zapewnia, że utylizacja odbywa się w sposób chroniący zdrowie człowieka i środowisko. Uwaga ta dotyczy także zużytych baterii i akumulatorów.

Zalety jednokanałowego odbiornika eL3V5RO:

- Wbudowany samouczący się dekodery.
- Pamięć na 30 przycisków nadajników stałokodowych ROGER TECHNOLOGY 433.92MHZ.
- Regulowany czas załączenia wyjścia w trybie monostabilnym.
- Prosta procedura uczenia oraz konfiguracji.
- Prosta instalacja urządzenia.

eL3V5RO jest jednokanałowym odbiornikiem radiowym z wbudowanym samouczącym się dekodery pracującym w paśmie AM 433,92 MHz. Przekaznik wyjściowy może pracować w trybie bistabilny lub monostabilnym z regulacją czasu załączenia. Odbiornik współpracuje z nadajnikami stałokodowymi ROGER TECHNOLOGY i może zapamiętać do 30 różnych kodów.

INSTALACJA

Instalację urządzenia należy rozpocząć od montażu mechanicznego radioodbiornika, w następnej kolejności wyjście oraz napięcie zasilania eL3V5RO podłączyć zgodnie z opisem kolorystyki przewodów na obudowie urządzenia. Po instalacji i zaprogramowaniu nadajników należy założyć pokrywę górną obudowy. W przypadku zasilania urządzenia z napięcia niższego niż 17V należy przed montażem zlutować zworę „A” zaznaczoną na rysunku 1. **Uwaga! Nie lutować zwory pod napięciem!**


KASOWANIE PAMIĘCI NADAJNIKÓW

Gdy pamięć jest pełna lub mamy problemy z programowaniem nadajników musimy wykonać procedurę kasowania. Aby usunąć wszystkie zapisane nadajniki przytrzymujemy przycisk „SW” znajdujący się na płytce sterownika do momentu ,aż dioda LED zacznie mrugać. Puszczamy przycisk. Procedura kasowania trwa około 8s. Zalecamy wykonać ją w pierwszej kolejności zaraz po instalacji odbiornika.

NAUKA KODU NADAJNIKA.

Do poprawnego sterowania należy najpierw każdy wybrany przycisk nadajnika skojarzyć z

odbiornikiem. Aby zaprogramować dany nadajnik naciskamy krótko przycisk „SW” znajdujący się na płytce odbiornika co spowoduje ,że dioda LED znajdująca się obok przycisku zgaśnie i w ciągu 10 sekund naciskamy przycisk nadajnika ,który chcemy przypisać. Poprawne zaprogramowanie będzie zasygnalizowane trzykrotnym mrugnięciem diody. Gdy pamięć odbiornika jest pełna dioda mrugnie tylko raz i sterownik powróci do normalnej pracy. Jeżeli liczba używanych nadajników (przycisków) jest mniejsza niż 30 ,a dioda zasygnalizuje pełną pamięć należy wykonać kasowanie pamięci i zaprogramować wszystkie nadajniki na nowo. Powyższą procedurę należy powtarzać ,aż wszystkie nadajniki będą skojarzone z danym odbiornikiem.

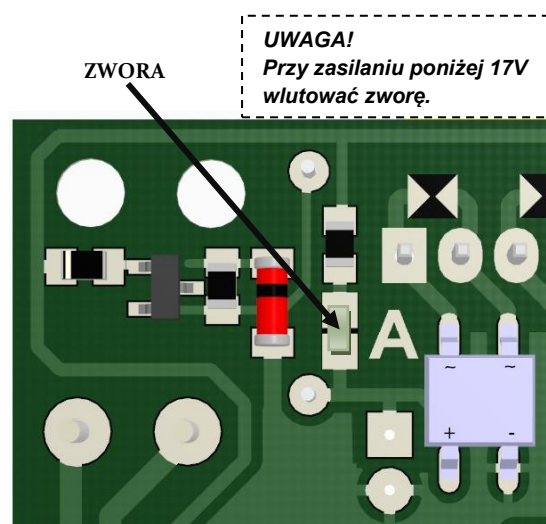

rys. 1

ZMIANA TRYBU PRACY WYJŚCIA. Tryb monostabilny z regulacją czasu załączenia. Po odebraniu sygnału z nadajnika przekaznik wyjściowy załączany jest na czas ustawiony przez użytkownika (standardowo

1s.) i powraca do stanu poprzedniego. Czas aktywacji wyjścia ustawiamy w przedziale od 0.2s do 7s z krokiem co 0.2s. Aby ustawić ten tryb przytrzymujemy przycisk „SW” znajdujący na płycie sterownika do momentu ,aż dioda LED nie zgaśnie i zapali się ponownie. Puszczamy przycisk (dioda LED zgaśnie). Teraz mamy ok. 4s na rozpoczęcie ustawiania czasu. Każde naciśnięcie przycisku „SW” zwiększa czas załączenia o 0.2s (np. 1s odpowiada 5 naciśnięciom). Czas pomiędzy przyciśnięciami nie może być dłuższy niż 3s. Poprawne ustawienie czasu zasygnalizowane będzie trzykrotnym mrugnięciem diody i sterownik powróci do normalnej pracy. Jeżeli wejdziemy w procedurę ustawiania czasu i nie zaczniemy w ciągu tych 4s naciskać przycisku „SW” dioda LED mrugnie raz i odbiornik powróci do normalnej pracy bez zapisywania ustawień. Tryb ten jest fabrycznie ustawiony (czas załączenia wyjścia 1s).


Tryb bistabilny (włącz/wyłącz). Po każdym naciśnięciu przycisku nadajnika przekaźnik wyjściowy zmieni stan na przeciwny. Aby ustawić ten tryb przytrzymujemy przycisk „SW” znajdujący się na płycie sterownika do momentu ,aż dioda LED zgaśnie i zapali się ponownie. Puszczamy przycisk i w ciągu ok. 4 sekund przytrzymujemy ponownie dopóki dioda LED nie zacznie mrugać (ok.4s) sygnalizując poprawne zakończenie operacji. Po zaniku napięcia wyjście jest wyłączone (przekaźnik rozwart). Aby wyłączyć pracę bistabilną należy wykonać procedurę programowania monostabilnego.

PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH.

Aby powrócić do ustawień fabrycznych (praca monostabilna z czasem załączenia wyjścia 1s) odłączamy zasilanie radioodbiornika i przytrzymując przycisk „SW” podłączamy zasilanie ponownie. Dioda LED mrugnie trzykrotnie i sterownik powróci do normalnej pracy z ustawieniami fabrycznymi.

OPIS WYPROWADZEŃ

Sterownik umieszczony jest w obudowie z tworzywa sztucznego

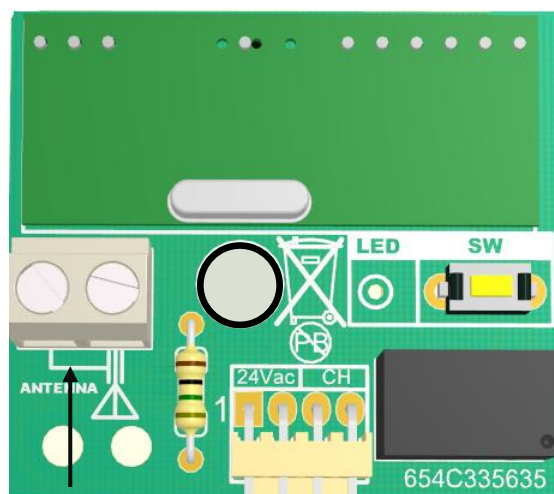

Antena -
opcjonalnie
złącze ARK z
anteną lub
włutowana
antena o
długości 17cm.

24Vac -zasilanie
(przewody czerwone)
CH -wyjście
(przewody białe)

Przewód z
szybkoszłączem

DANE TECHNICZNE

Częstotliwość: 433.92 MHz

Transmisja: Stałokodowa ROGER

Zasilanie: 12-24ac/dc (w zależności od konfiguracji)

Prąd: 12/30 mA (maksymalne)

Wyjście zwierne: 1A/30Vdc ,
0.5A/125Vac.

Dla trybu monostabilnego:

-minimalny czas aktywacji :0.2s

-maksymalny czas aktywacji:7s

-fabryczny czas aktywacji: 1s


Zasięg: do 200 metrów

Zakres temperatury pracy:

-20°C +70°C

Obudowa: IP40

Waga: 31g

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE	Nr: 1/2016/D1	CE
PRODUCENT		
PPHU ELDRIM Janusz Janowski Franciszkańska 3, 33-300 Nowy Sącz tel. 0048 18 4490840 Fax. 0048 18 4490848		
TYP/MODEL URZĄDZENIA		
eL3V5RO		
<i>NINIEJSZA DEKLARACJA ZGODNOŚCI WYDANA ZOSTAJE NA WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA.</i>		
PRZEDMIOT DEKLARACJI		
Jednokanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433.92MHz współpracujący z nadajnikami stało-kodowymi. 654C335637		
WYMIENONY POWYŻEJ PRZEDMIOT NINIEJSZEJ DEKLARACJI JEST ZGODNY Z ODNOŚNYMI WYMAGANIAMI PRAWODAWSTWA HARMONIZACYJNEGO:		
Dyrektywy Europejskie EMC 2014/30/UE, R&TTE 1999/5/EC, ROHS 2011/65/UE Normy Zharmonizowane PN-EN 61000-6-1:2008, PN-EN 61000-6-3:2008, PN-ETSI EN 300 220-1 V2.4.1, PN-ETSI EN 300 220-2 V2.4.1, PN-ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, PN-ETSI EN 301 489-3 V1.6.1		
<i>Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oświadczam się, że produkt nie może zostać oddany do eksploatacji, aż do momentu, gdy maszyna finalna, do której jest wbudowany lub której jest podzespołem, uzyska oświadczenie o zgodności z dyrektywami oraz odpowiednimi przepisami, które maszyna finalna musi spełniać.</i>		
PROCEDURA OCENY ZGODNOŚCI		
Moduł A: Wewnętrzna kontrola produkcji.		
Nowy Sącz, Polska	Data: 21 października 2016	Właściciel: Janusz Janowski

NOTATKI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dystrybutor / Sprzedawca
